


# Bedienung Haubengeschirrspüler



Einschalten: Taste Ein/ Aus drücken  
Haube öffnen und Kontrolle des Innenraums  
Haube schliessen  
Wasser läuft ein und wird aufgeheizt  
Anzeige zeigt "FIL"  
Sobald Temperatur angezeigt wird: Maschine bereit

Waschen: Taste Spülgang leicht, mittel oder stark drücken  
Haube schliessen  
Spülgang läuft  
Spülgang fertig, wenn Maschine akustisches Signal  
Und auf Anzeige "END" blinkt.

Ausschalten: Haube öffnen  
Tankfilter (C) und Überlauf (W) entfernen  
Haube schliessen  
Taste Ablauf/Reinigung drücken  
Anzeige zeigt "CLE" während Reinigung  
Reinigung fertig, wenn Maschine akustisches Signal  
Und auf Anzeige "END" blinkt  
Taste Ein/Aus drücken  
Tankfilter und Überlauf einsetzen

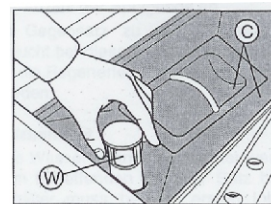

Reinigung: Die oberen und unteren Düsen (F) und (I) durch Ausschrauben der Mutter (H) entfernen.  
Den Stopfen (L) ausschrauben  
Alles unter fließendem Wasser reinigen  
Keine Werkzeuge oder Nadeln zur Reinigung verwenden  
Düsen und Stopfen wieder einsetzen  
Filter (E) ausbauen und reinigen  
Filter wieder einsetzen

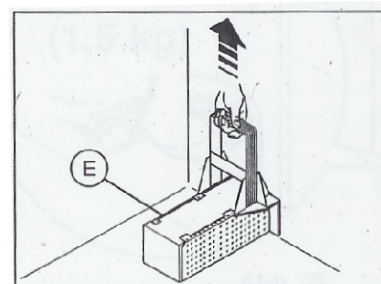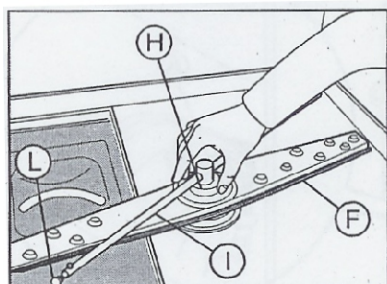

Gerät einschalten: drücken  
Gerät ausschalten: drücken

Anzeige  
Betriebszustand

Spülgang 1  
leicht verschmutzt  
Gläser

Spülgang 2 (**NORMAL**)  
normal verschmutzt  
Geschirr, Bestecke

Ablauf-Zyklus  
Reinigungs-Zyklus

Kontrolllampe  
Temperatur  
Tank  
Boiler

Spülgang 3  
stark verschmutzt  
Pfannen

Spülgang 4  
sehr stark verschmutzt  
Spülen, bis Taste gedrückt

